WCLUX.COM

Blu – Net

Manuel d'utilisation

CE

Complies with RoHS

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

Luxe, Bien-être et confort.

WCLUX.COM vous apporte le luxe d'une hygiène irréprochable, un confort unique, des sensations de bien-être incomparables.

Ecologie, hygiène.

En effet le WC Japonais de WCLUX.COM permet d'obtenir une hygiène personnelle naturelle par l'utilisation de l'eau. Tout en contribuant au respect et à la protection de la nature et de l'environnement (réduction considérable de l'utilisation du papier hygiénique).

Médical, Paramédical.

Le lavage à l'eau apporte une sensation de bien-être et de confort tout en ayant une hygiène incomparable. La notion médicinale provient de la stimulation des muscles de la zone anale et péri-anale, évite la constipation et prévient du cancer du côlon, également idéal pour les hémorroïdes, les personnes à mobilité réduite et les femmes enceintes.

Notre entreprise WCLUX.COM

Nous possédons toutes les certifications européennes : CE, RoHS, LVD, CEM.

Notre politique : bien-être luxe et confort à la portée de tous grâce à WCLUX.COM

DEPUIS SEPTEMBRE 2013 NOS MODELES BLU-NET SONT FABRIQUES* EN FRANCE

RAPIDITE, EXPERIENCE ET DISPONIBILITE.

Composants W.C. Japonais gamme BLU

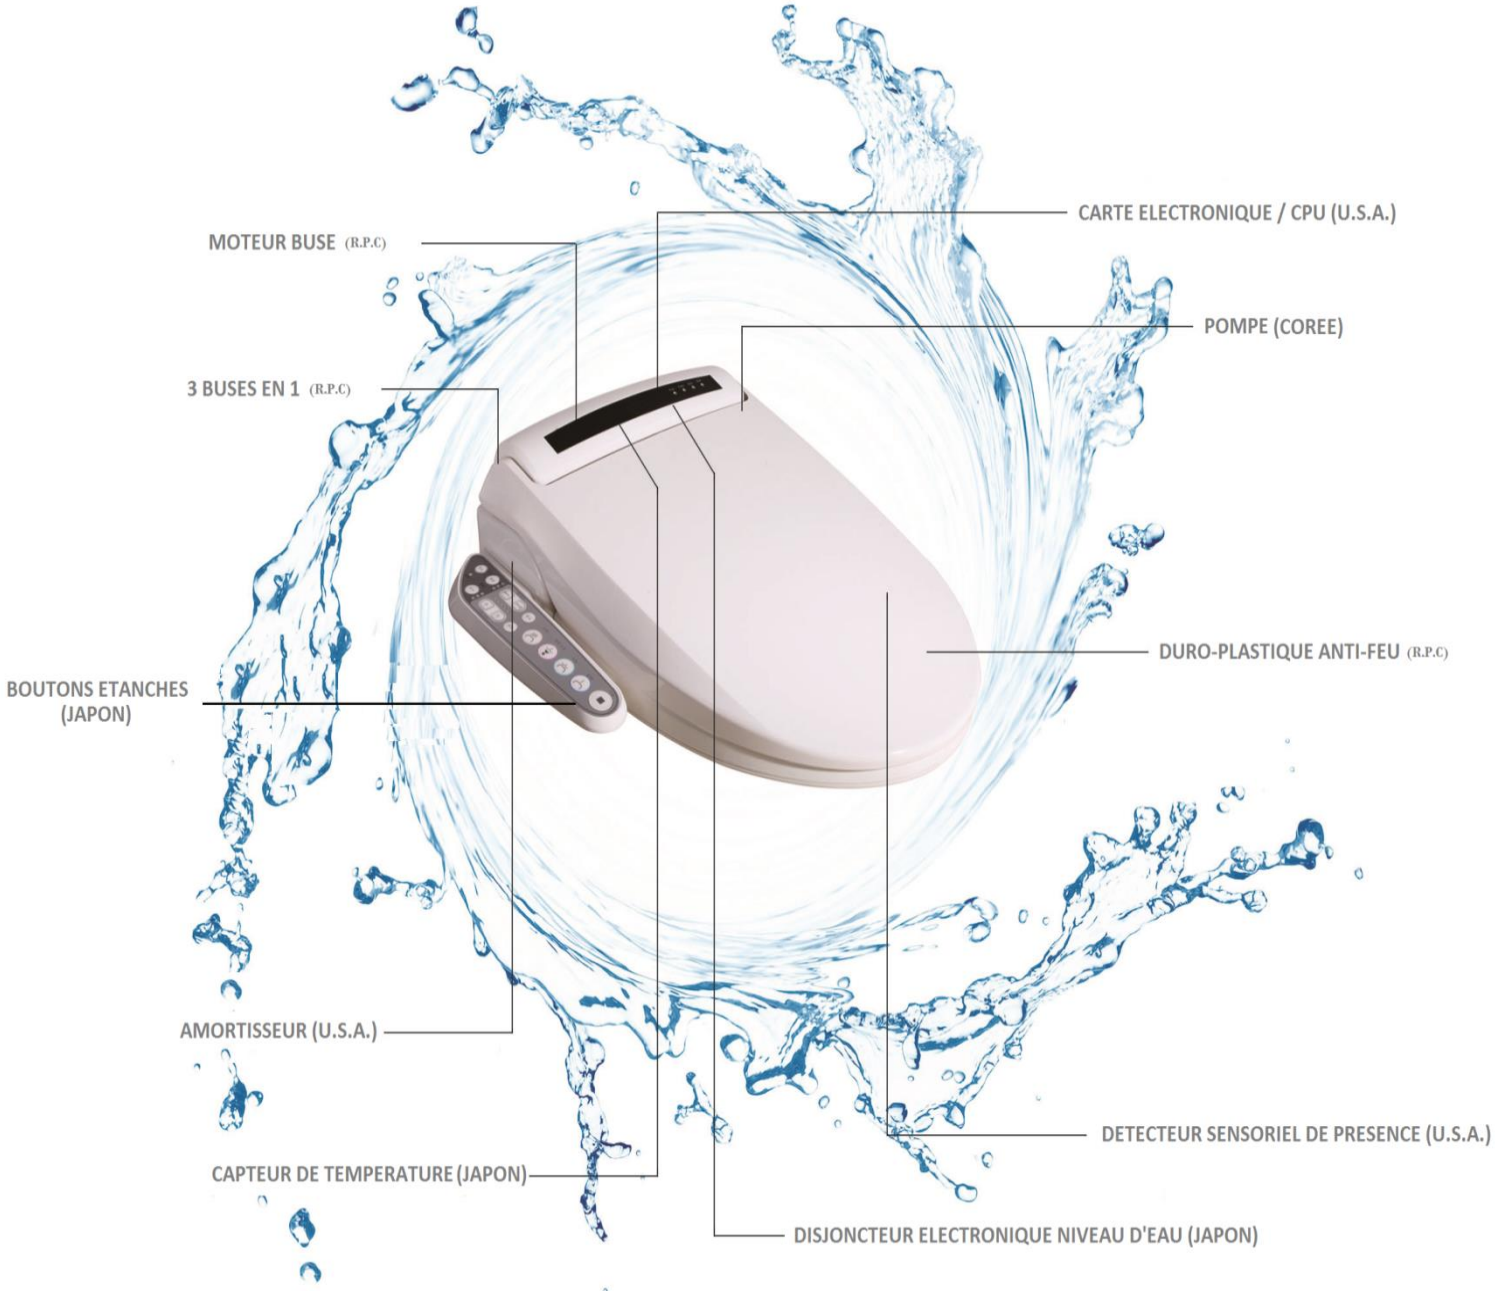

FABRICATION FRANCAISE

(Assemblage ; Contrôle ; Emballage)

Recyclage

La société WCLUX.COM est partenaire de la société Ecologiq (www.ecologic-france.com) qui est un des quatre éco-organisme dédié à la récupération, au recyclage et à la valorisation des DEEE (déchets, équipements électriques et électronique).

Le montant de l'éco-participation sur la catégorie des WC Japonais est de 0.46 € HT par article. Ce montant est fixé par l'organisme Ecologic qui prendra en charge le recyclage du produit.

L'éco-participation ou l'éco-contribution est un coût ajouté au prix de vente des électriques ou électroniques. Il compense le coût de la collecte et du traitement des déchets électriques et électroniques et est entièrement reversée aux organismes réalisant ces tâches.

L'éco participation est fixée par le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (codifie aux articles R.543-172 à R.543-206 du code de l'environnement). Ce décret transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans ces équipements (RoHS).

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques

Sommaire

Recommandations d'utilisation	Page 7
Caractéristiques techniques	Page 8
Dimensions	Page 9
Description du BLU-NET	Page 10
Fonctions	Page 11
Installation du BLU-NET	Page 12/13/14/15
Entretien	Page 16
Conseils	Page 17
Autodiagnostics	Page 18
Service après-vente	Page 19

Veuillez lire et respecter attentivement cette notice avant l'utilisation de votre BLU-NET.

Recommandations d'utilisation

Le non-respect d'une consigne de sécurité peut entrainer la perte de votre garantie.

- **Le W.C Japonais BLU-NET est constitué de composants électroniques de ce fait, bien que le système soit étanche, veillez à ne pas asperger votre appareil ou son câble avec de l'eau ou tous autres produits.**
- **Vérifier que votre prise électrique soit bien en 220-240V et que celle-ci soit aux normes en vigueur.**
- **Il est impérativement déconseillé de brancher ou débrancher votre BLU-NET avec des mains mouillées ou humides.**
- **Brancher l'appareil seulement sur le réseau d'eau potable de votre habitation.**
- **Il est interdit de démonter ou bricoler vous-même l'appareil cela peut provoquer des dommages corporels ainsi que matériels importants.**
- **Votre appareil doit être débranché lors de l'entretien.**
- **Ne pas exposer votre appareil à des substances inflammables afin d'éviter toutes détériorations.**
- **Ne pas obstruer les sorties de buse ou du séchoir.**
- **En cas de non utilisation prolongée, vidanger et débrancher votre appareil.**
- **Utiliser votre BLU-NET avec délicatesse.**
- **IMPORTANT : ne pas toucher ou bouger la buse a risque de la cassée ou de la sortir de son rail**
- **Conserver l'emballage de votre BLU-NET durant la durée de la garantie.**
- **Pensez changer votre filtre anti-calcaire « Ancal » (au plus tard tous les ans)**

Created by Riz '99

Caractéristiques Techniques

Marque	WCLUX.COM
Modèle	BLU-NET
Alimentation secteur	220-240V, 50/60 Hz Transformateur 220V/12V
Puissance maximum	720 W
Normes	CE / ROHS / LVD / CEM

Dimensions du BLU-NET	L48xl49.5xh18.5
Poids	7.2 kg
Longueur du cordon électrique	1.7 m
Puissance nécessaire	Min 0.7 bars / Max 7.5 bars

Quantité d'eau par minute	Lavage : 0.9 L/min. Bidet : 0.8 L/min. Purification : 0.8 L/min.
Pression de l''eau	0.4 – 4.5 kgf/cm3
Température de l'eau	De 34°C à 41°C
Température du siège	De 34°C à 41°C
Température de séchage	De 30°C à 50°C
Capacité du réservoir	1.4 L
Puissance réservoir d'eau	600 W
Puissance électrique siège	50 W
Puissance électrique du séchage	250 W

Sécurité température air	Disjoncteur
Sécurité températures	Thermostats / disjoncteur
Sécurité BLU-NET	Détecteur de présence
Lunette du siège	Amortisseur
Couvercle du siège	Amortisseur

Dimensions

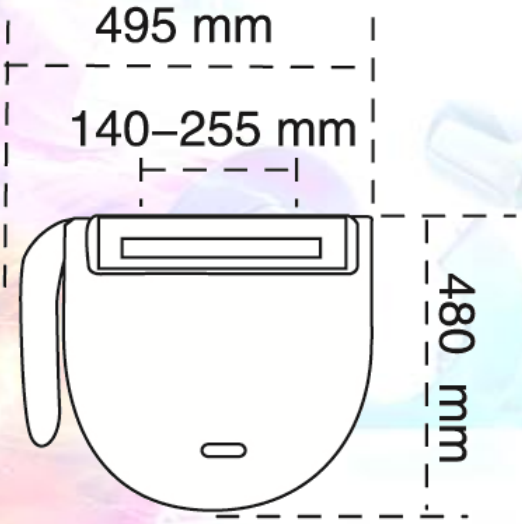

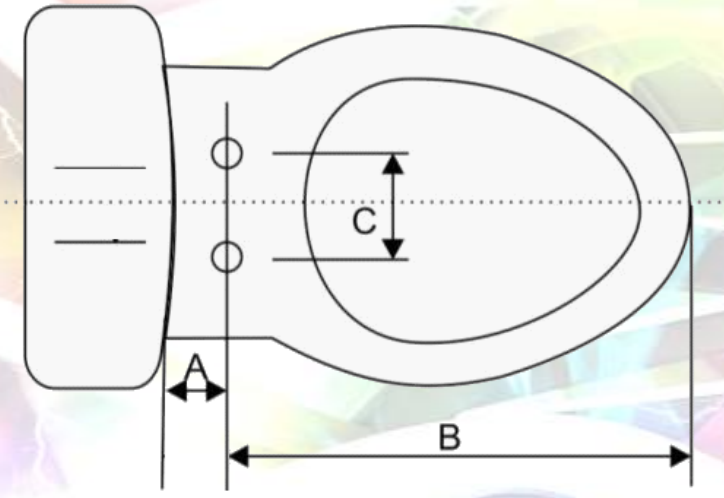

A : espace minimum requis 4 cm

B : modulable entre 42 et 44 cm

C : modulable entre 14 et 25.5 cm

Description de l'appareil

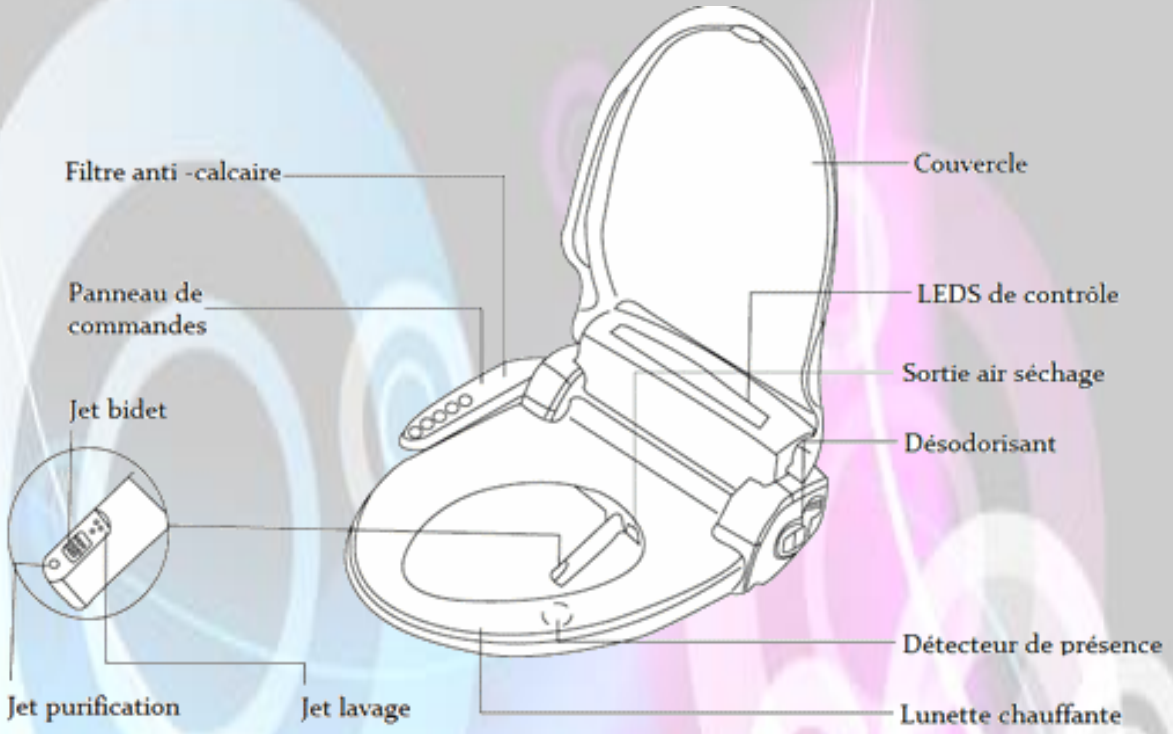

Description du panneau de commandes

Fonctions

	STOP	La fonction « stop » permet l'arrêt des fonctions « lavage », « bidet », « purification » ou « séchage ».
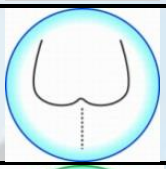	**PURIFICATION**	« Purification » est une fonction qui par une manière énergique aide à mettre fin à une constipation.
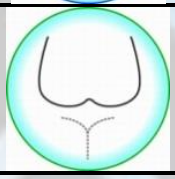	**LAVAGE**	La fonction « lavage » permet le nettoyage de la zone anale.
	BIDET	La fonction « bidet » permet le nettoyage des parties externes féminines.
	SECHAGE	La fonction « séchage » permet de souffler de l'air afin de terminer le cycle.
	MASSAGE	La fonction « massage » permet de relaxer les muscles en envoyant par impulsion des jets d'eau sur la zone rectale.
	VA / VIENT BUSE	La fonction « va/vient buse » permet d'effectuer un mouvement de va et vient de la buse qui a un effet relaxant.
	PRESSION EAU / TEMP. SECHAGE	Les boutons « + » et « - » vous permettent d'ajuster à votre convenance les jets d'eau. Ainsi que de régler la température du séchage
	POSITION BUSE	Les boutons « ← » et « → » vous permettent d'ajuster à votre convenance la position de la buse.
+		Sortie de la buse pour lavage (à utiliser en cas de besoin impératif)
+		Coupure du système d'aspiration de mauvaises odeurs
+		Coupure du son (bips)

Installation du BLU-NET - 1

Etape 1

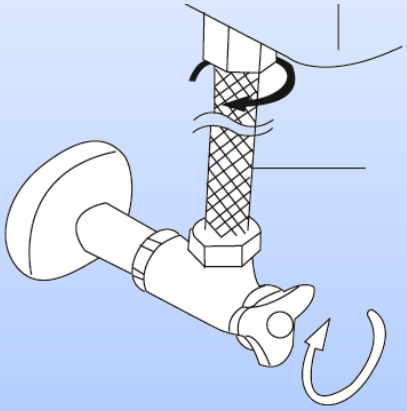

Fermer la vanne d'alimentation d'eau de votre W.C.

Etape 2

Retirer l'abattant actuel de votre W.C.

Etape 3

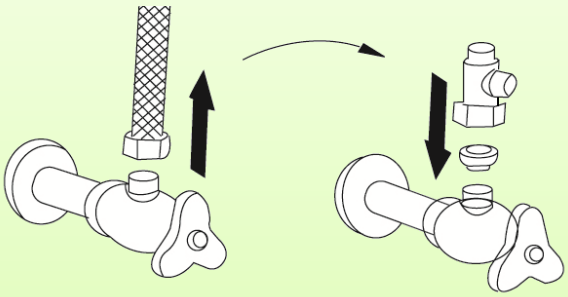

Placer le « TE » de dérivation 3/8 entre l'arrivée d'eau de votre habitation et le réservoir de votre W.C. ainsi que le robinet d'arrêt qui va vers le BLU-NET.

Installation du BLU-NET - 2

Etape 4

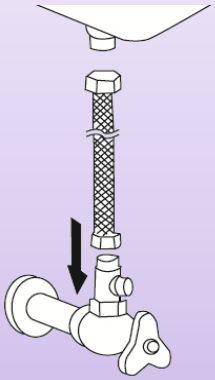

Connecter le flexible 3/8 à votre réservoir.

Etape 5

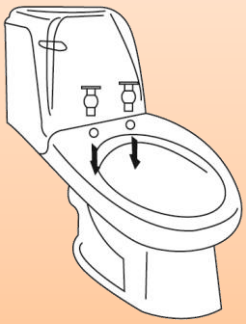

Enfoncer les joints de fixations dans les trous prévus à cet effet sur votre W.C.

Etape 6

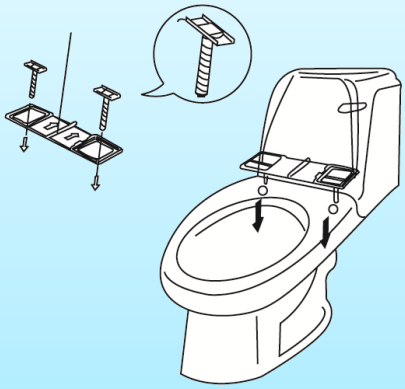

Placer la plaque de fixation, les flèches vers le réservoir, puis faire glisser délicatement les vis puis serrer à l'aide d'un tournevis.

Installation du BLU-NET - 3

Etape 7

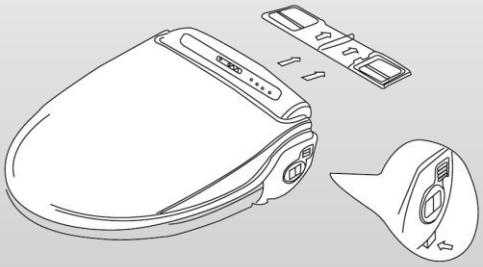

Faire glisser votre BLU-NET dans les rails prévus à cet effet (dans le sens des flèches).
Pour retirer le BLU-NET, pousser sur le bouton à droite (quand vous êtes face au W.C.) une vidange automatique s'effectuera.

Etape 8

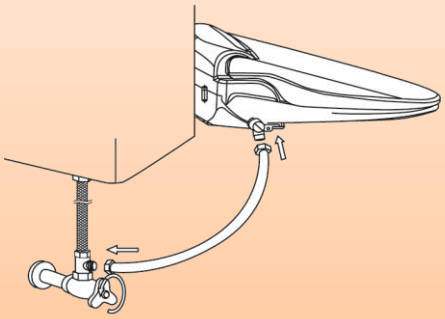

Connecter le flexible d'arrivée d'eau en 3/8 entre la vanne d'arrêt et votre BLU-NET. Puis ouvrir l'arrivée d'eau.

Etape 9

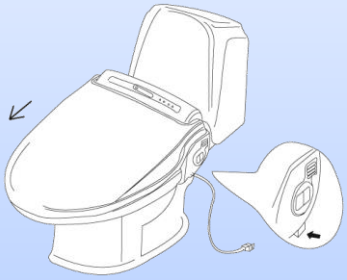

Brancher votre BLU-NET à une prise électrique 220-240V.
Attendre quelques minutes que le réservoir d'eau de votre BLU-NET se remplisse, la lumière de contrôle située sur votre panneau de commande indiquera que le BLU-NET est prêt à fonctionner.

Filtre anti-calcaire « Ancal »

Notre filtre anti-calcaire « ANCAL » est l'un des rares actuellement sur le marché Européen à avoir été conçu spécialement pour la protection des WC Japonais.

La plupart des filtres dits « anti-calcaires » trouves dans le commerce sont en général des filtres composés de sédiments ou de charbons qui servent à purifier l'eau et non pas à éliminer le calcaire. Or notre objectif pour les abattants de WC Japonais est d'éliminer le calcaire qui se colle sur les résistances électriques et obstrue les circuits d'eau ainsi que les buses ce qui peut provoquer des graves dommages à l'appareil.

Grâce à sa formule de résines synthétiques de nouvelle génération échangeuses d'ions, notre filtre anti-calcaire « ANCAL » permet d'éliminer les effets négatifs du calcaire sur le WC Japonais.

Nous recommandons fortement l'utilisation du filtre anti-calcaire « ANCAL » pour prolonger la durée de vie du WC Japonais.

Le filtre anti-calcaire « ANCAL » doit être remplacé tous les 6 à 12 mois selon la dureté de l'eau de la région dans laquelle est le WC Japonais (voir carte)

Disponible sur notre site www.wclux.com

Comment le placer ?

Le filtre anti-calcaire « ANCAL » doit être placé sur l'appareil, directement vissé sur l'entrée d'eau (pas de vis en ½) .

Visiter la carte de France sur notre site www.wclux.com afin de visualiser la fréquence de remplacement de votre filtre anti-calcaire « ANCAL »

Entretien

Entretien journalier.

Nettoyer le WC Japonais à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre (il est important de ne jamais nettoyer votre WC Japonais avec des produits détergents agressifs ou corrosifs).

La buse se nettoie automatiquement après chaque utilisation. Vous pouvez également appuyer sur le bouton mémoire + lavage afin d'effectué le lavage de la buse.

IMPORTANT : ne pas manipuler la buse directement avec les mains au risque de la cassée ou de la sortir de son rail, si cela se produit une intervention dans nos ateliers est impérative.

Entretien périodique.

- Nettoyage des filtres

Chaque 6 mois vérifier votre filtre à eau qui se situe du côté gauche de votre WC Japonais (lorsque vous êtes face à lui). Toutefois il est fortement recommandé d'installer un filtre anti-calcaire (ANCAL) que vous pouvez commander sur notre site www.wclux.com. (Dans le cas où vous n'avez pas de filtre anti-calcaire dévisser puis rincer le filtre à l'eau claire ou au vinaigre blanc afin d'enlever le calcaire).

Chaque 6 mois vérifier votre buse afin qu'elle ne soit pas obstruée par le calcaire.

Si l'une de ces pièces vous semble hors d'usage contactez notre service après-vente afin de remplacer celle-ci.

Conseils

Il est recommandé d'utiliser des basses températures pour les enfants, les personnes âgées ou personnes sensibles.

Ne pas utiliser de produits corrosifs ou détergents agressifs sur le BLU-NET.

Ne pas s'asseoir sur le couvercle du BLU-NET.

Ne pas exposer à une source de chaleur.

Brancher obligatoirement le BLU-NET sur une prise de terre aux normes en vigueur.

Ne jamais exercer de fortes pressions sur le panneau de commande ou sur la buse de lavage a risque de rendre l'appareil inutilisable.

Auto-diagnostics

PROBLEMES	CAUSES	REPONSES
Le jet d'eau de la buse ne fonctionne pas	La valve d'arrivée d'eau est fermée. - Insuffisance d'eau dans le réservoir	Ouvrir le robinet d'eau. - Appuyer sur le bouton ON/OFF afin que le réservoir se remplisse
Le BLU-NET ne marche pas.	Electricité n'arrive pas. Votre BLU-NET n'est pas allumé.	
La pression du jet est faible	Buse obstruée.. Pression d'eau insuffisante.	Nettoyer la buse. Vérifier que le filtre d'eau ne soit pas obstrué avec du calcaire. Vérifier que la vanne d'arrêt ne soit pas fermée.
Fuite	Installation de la plomberie	Vérifier votre installation, flexibles, joints, vanne d'arrêt
La température de l'eau, de la lunette, du séchage n'est pas chaude	Mauvais réglages.	Vérifier les réglages de températures au panneau de commandes
Les Leds sur le panneau de commandes clignotent	Manque d'eau dans le réservoir du BLU-NET.	Vérifier que la vanne d'arrêt soit ouverte. Vérifier que les filtres ne soient pas bouchés

Service Apres Vente

En cas de problème avec l'utilisation du BLU-NET vous pouvez contacter notre service après-vente à l'adresse suivante : wcluxfrance@gmail.com

Avant de retourner votre BLU-NET veuillez prendre contact avec WCLUX.COM qui vous indiquera la procédure à suivre.

La garantie est d'une durée de 2 ans (ou 3 ans selon option d'achat) à compter de la date mentionnée sur votre facture.

La garantie inclut la main d'œuvre ainsi que les pièces de rechange ou l'échange standard du produit en cas de dysfonctionnement interne de l'appareil électrique, électronique ou hydraulique.

Attention : la garantie ne s'applique seulement que sur les pièces défectueuses du fait du constructeur et non sur les pièces endommagées par l'utilisateur.

Dans le cas ou votre BLU-NET n'est plus sous garantie, les réparations seront effectuées après accord du devis qui vous sera établi.

IMPORTANT : vous trouverez nos conditions de garantie complètes ainsi que nos mentions légales sur notre site internet www.wclux.com

Contact

WCLUX.COM

Avenue Maurice Bellonte – Aérogare de fret

Aéroport de Perpignan

66 000 Perpignan

TEL : 00 33 9 66 93 82 29 – 00 33 4 68 59 88 84

GSM : 00 33 6 28 73 91 16

MAIL : wcluxfrance@gmail.com

Siret : 533 863 759 00023 – APE 4690Z

FR 39 533 863 759